




SCHEMA TECNICA

RFB_18UL | 11.2 - 14.4 kW


Resistenza a filo avvolto
with Terminalbox B

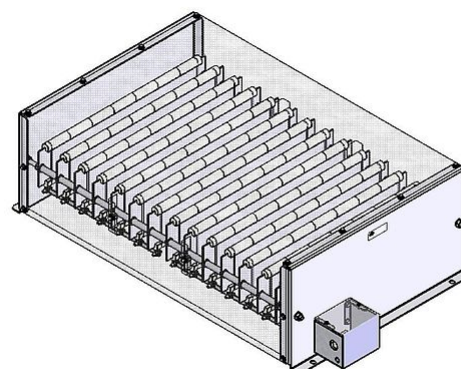

Articolo-No.		ds2003 1184		
Tipo		RFB 14-7	RFB 16-7	RFB 18-7
Impulso (kW) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$ *Riferito aa durata del ciclo 120s Valore approssimativo (dipendente dalla resistenza)	ED 6 %*	89.6	102.4	115.2
	ED 15 %*	50.4	57.6	64.8
	ED 25 %*	33.6	38.4	43.2
	ED 40 %*	23.5	26.9	30.2
Potenza continuativa nominale (kW) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$		11.2	12.8	14.4
Valore di resistenza a 20°C (Ω)		3.5 - 32	4 - 28	4.5 - 25
Tolleranza della resistenza a 20°C		$\pm 10\%$		
Grado di protezione (EN 60529) avvitato posizione		IP 20		
Massima tensione di funzionamento ammissibile		UL 600 V		
Raffreddamento		Convezione naturale		
Temperatura del cofano alla potenza nominale $T_a \sim 40^\circ\text{C}$		ca. 200°C		
Terminale elettrico		lead out terminal $2.5\text{ mm}^2 / 10\text{ mm}^2$; PE M5		
Intervallo di temperatura di funzionamento		$-25 \dots +40^\circ\text{C}$		
Tensione di prova		2.7 kV AC 1 s		
Approvazione/Marcatura		UL; CSA		
Posizione di montaggio				

Soggetto a modifica tecnica

SCHEDA TECNICA

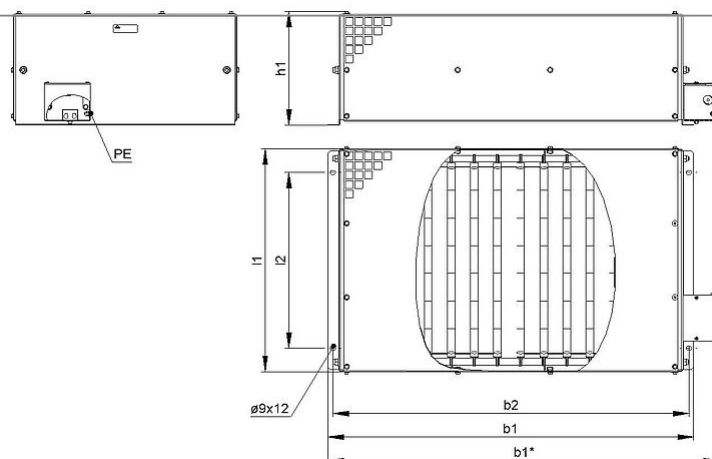

Articolo-No.		ds2003 1184		
Tipo		RFB 14-7	RFB 16-7	RFB 18-7
Lunghezza [mm]	l1	≤490	≤490	≤490
	l2	380	380	380
Profondità [mm]	b1	≤795	≤895	≤995
	b2	770	870	970
	b3	≤850	≤950	≤1050
Altezza [mm]	h1	≤250	≤250	≤250
Peso approssimativo [kg]		27	30	33
Ultimo aggiornamento		2016-01-07		

Istruzioni di montaggio:

La resistenza dovrebbe essere protetta con adeguate misure di sicurezza contro il sovraccarico.

Montare la resistenza lasciando libera da eventuali ostacoli la zona di ingresso e di uscita dell'aria.

La resistenza deve essere collegata a terra.